


LED svietidlo LYRA IP44



Návod


Ďakujeme za výber tohto svietidla. Postupujte podľa uvedeného návodu, aby sa zabezpečila správna funkčnosť svietidla. V prípade, že inštalácia nie je vykonaná podľa návodu, strácate nárok na záruku a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou inštaláciou.

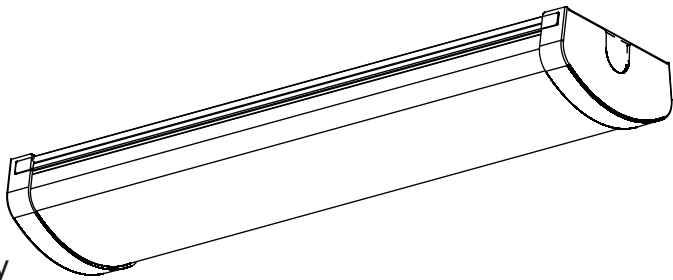



Inštalácia svietidla:

1. Skontrolujte či je napájanie svietidla je v súlade s parametrami elektrickej siete (parametre svietidla: AC 220-240V, 50-60Hz).
2. Vypnite prívod elektrického prúdu pred samotnou inštaláciou, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
3. Správne zapojte zemiaci vodič (**PE**), nulový vodič (**N**) a fázu (**L**). Skontrolujte, aby vodiče vo svorke nebolo možné voľne vytiahnuť.

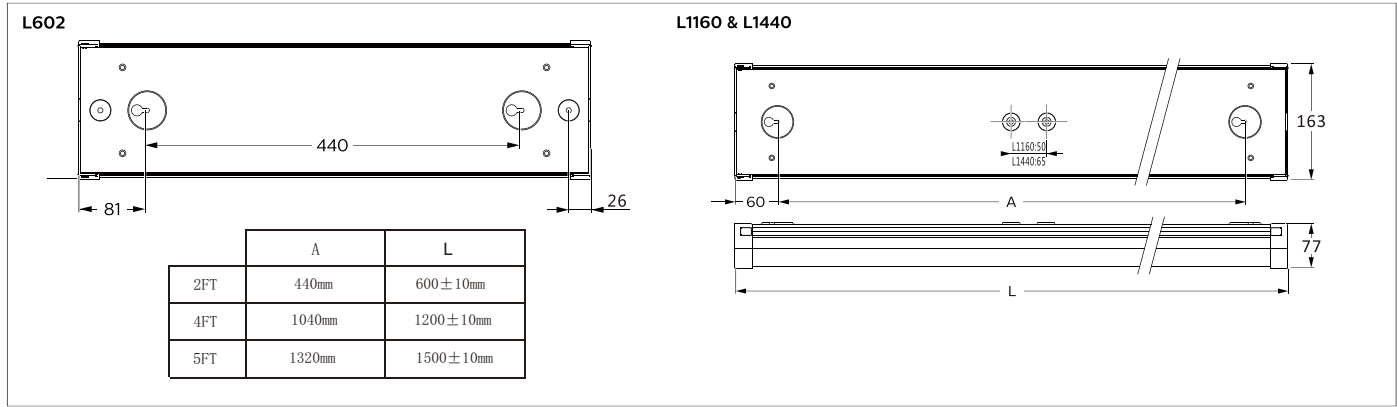
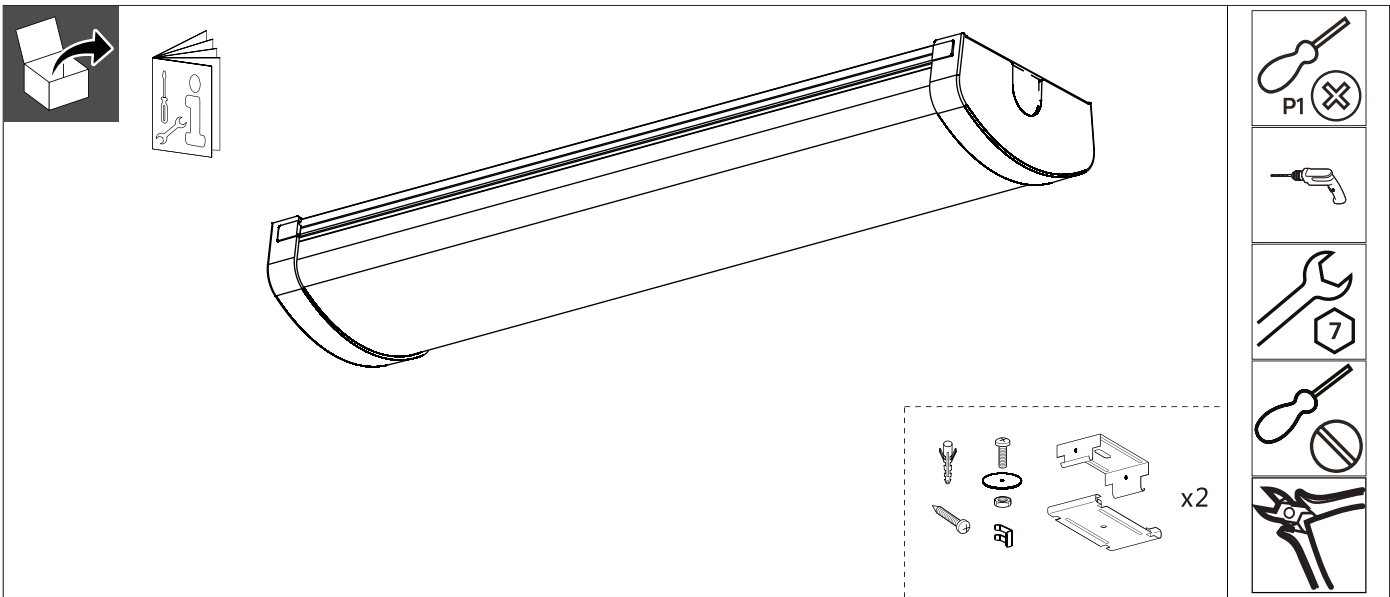


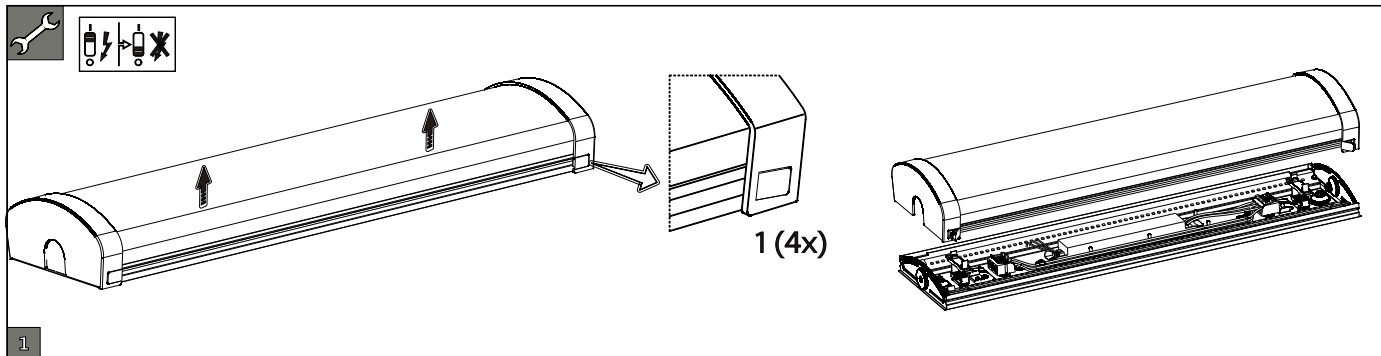

Priama montáž na stenu



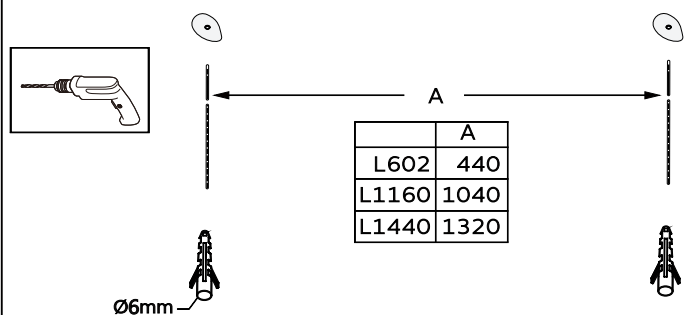
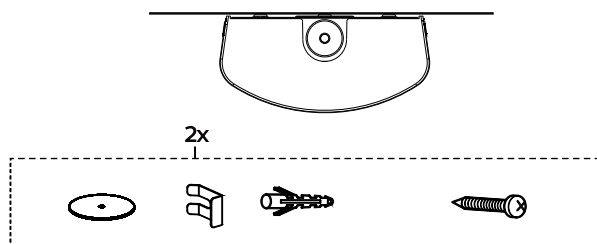


2a

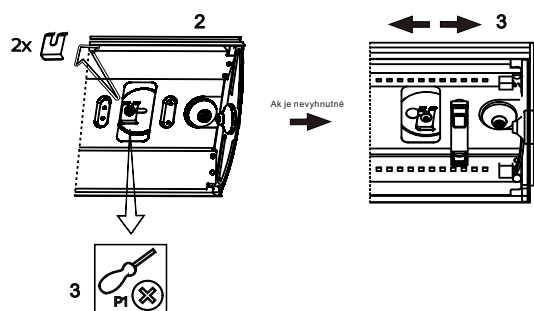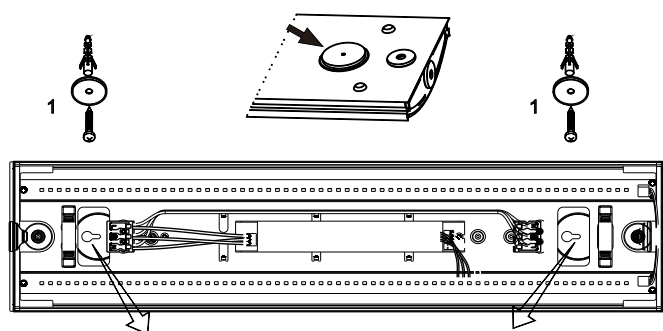


2b


Montáž s odsadením vo vzdialenosti 20 mm

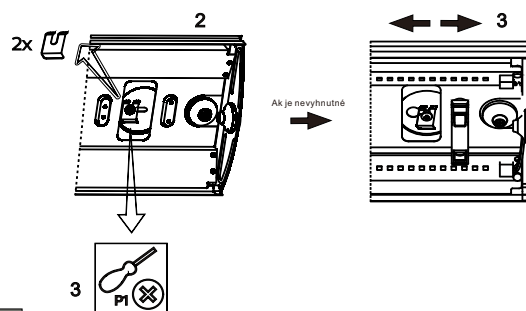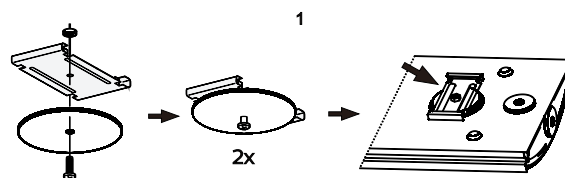
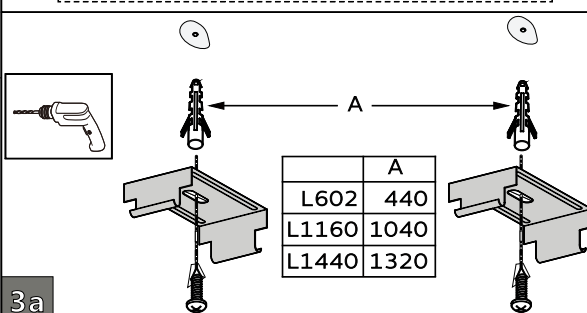
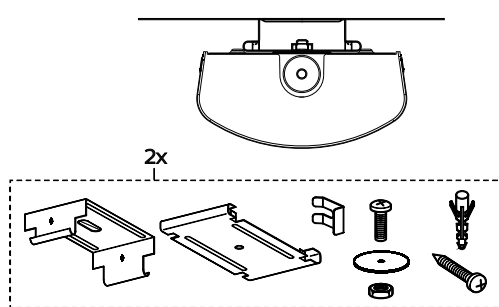


3b

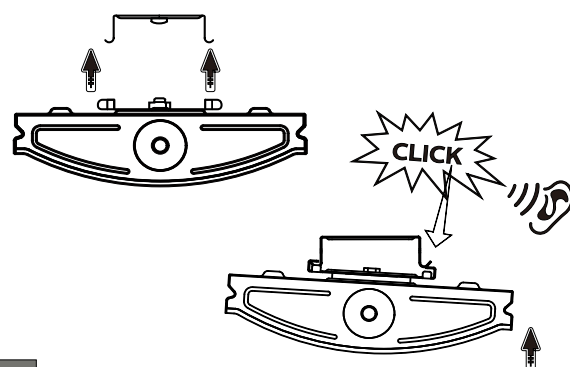



3c

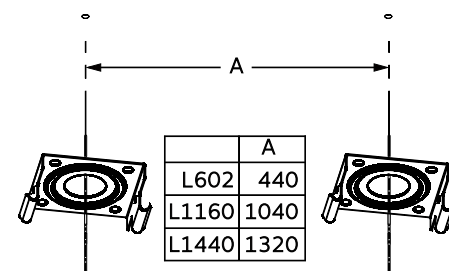

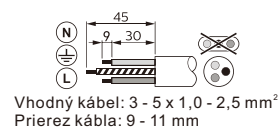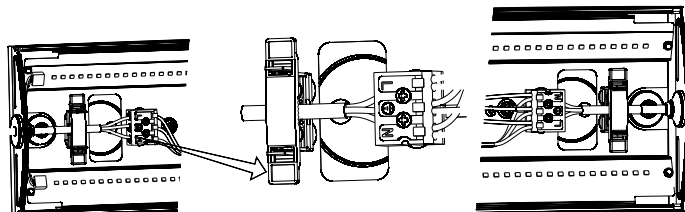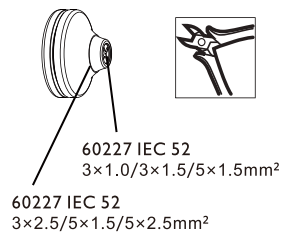


7

Priebežná montáž

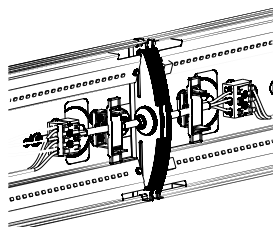

V prípade priebežnej montáže nastavte rovnaký svetelný výkon


Spprávny spôsob inštalácie

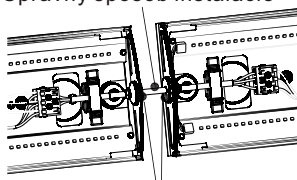

8


Tesnenie svetidla musí doliehať hladko ako je zobrazené na obrázku vyššie

Uzatvorenie svetidla

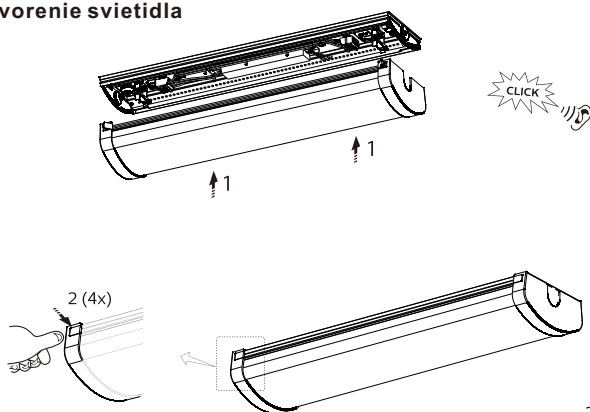

9

Údržba

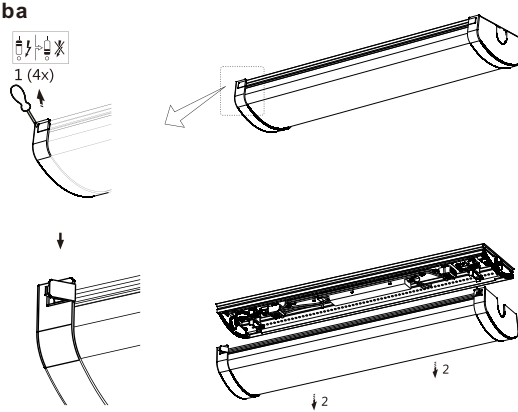

10



POZOR! Pri manipulácii dbajte na bezpečnostné opatrenia

- Inštaláciu svetidla by mala realizovať iba oprávnená osoba
- Pre svetidla s nevymeniteľným svetelným zdrojom:
Svetelný zdroj môže byť vymenený iba výrobcom svetidla, povereným servisom alebo kvalifikovanou osobou.
- Počas inštalácie používajte rukavice, aby ste sa vyhli škvŕnám, alebo poškodeniu krytu.
Na odstránenie špiny a škvŕn krytu postupujte nasledovne:
Prach: používajte iba utierky z mikrovlákna
Otlaky prstov: Použite čistiaci prostriedok pre syntetické materiály s antistatickými vlastnosťami
- Svetidlo nezakrývajte tepelno-izolačným materiálom
- V prípade ovládateľného svetidla musí byť dodržaná základná izolácia medzi ovládacím a napájacím vodičom
- Svetidlo skladujte v nekorozívnom prostredí, alebo v prostredí bez nebezpečných materiálov, akými sú siera, atď..
- Svetidlo je možné inštalovať iba v prostredí, kde sa neočakáva hromadenie prachu.
- Svetidlo je možné inštalovať iba vo vnútornom prostredí



POZOR! Elektrostaticky citlivé zariadenie