

Návod na použitie

1- kanálové diaľkové ovládanie - 433MHz prijímač ZK-1 s učiacim sa kódom

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup tohto produktu. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať.

Popis :


Napájanie: 12V DC, pracovná frekvencia: 433MHz, Relé: 20A / 14VCD, 10A / 125VAC, 5A / 250VAC

Rozmery prijímača: 53 × 39 × 23 mm, ASK modulácia, pracovná teplota: -10°C až 60°C

Bezpečnosť :

- Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je povolené svojvoľné prestavovanie alebo pozmeňovanie produktov.
- Prístroj nesmie byť vystavený žiadnym extrémnym teplotám (<-10 ° C /> + 60 ° C), silným vibráciám alebo silnému mechanickému zaťaženiu.
- Tento prístroj nie je žiadnou hračkou a nepatrí do detských rúk. Deti by mohli prehltnúť diely prístroja alebo sa zraniť.

Schéma zapojenia:

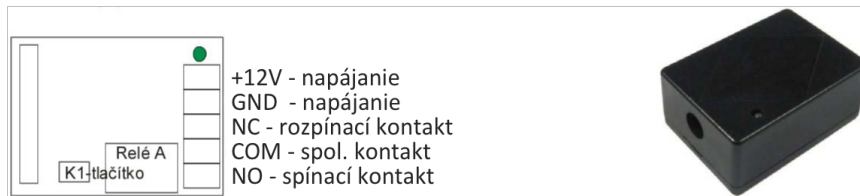

Prijímač dokáže pracovať v troch režimoch :

Zapojte prijímač, pripojte privodné napätie (LED svieti na zeleno). Vysielač nakonfigurujeme do zariadenia pomocou nasledujúceho postupu:

Okamžitý režim - stlačte tlačidlo K1 1x (LED dióda sa rozsvieti na červeno) stlačením tlačidla na spínači diaľkového ovládania sa na čas pridržaní tlačidla aktivuje relé. Ak tlačidlo uvoľníte, relé sa vypne.

Flip-Flop režim - stlačte tlačidlo K1 2x (LED dióda sa rozsvieti na červeno) v tomto režime dvoma tlačidlami A, B ovládame relé (pri stlačení tlačidla A sa relé prepne do zapnutého režimu, stlačením tlačidla B sa relé vypne).

ON / OFF režim - stlačte tlačidlo K1 3x (LED dióda sa rozsvieti na červeno), v tomto režime stlačením tlačidla aktivujeme relé a stlačením opätovného tlačidla sa toto relé vypne.

Programovania ovládačov:

Stlačte tlačidlo K1 v prijímači toľkokrát (raz až trikrát), ktorý režim požadujete, LED sa rozsvieti na červeno, stlačte tlačidlo i na diaľkovom ovládači, uvoľníte tlačidlo na ovládači po cca. 3 sekundách. Pustíte tlačidlo na prijímači. Opätovne stlačte tlačidlo na ovládači, LED zabliká 4 × červeno - hotovo. Opakujte tento postup s ďalšími ovládačmi. Prijímač môže byť naprogramovaný až na 20 ovládačov (naprogramovaním 21. ovládača, prvý sa vymaže).

Vymazanie ovládačov (všetkých) - stlačte tlačidlo K1 na ovládači po dobu 10 sekúnd. (LED kontrolka sa rozsvieti a po 8 sekundách zhasne). Vymazané.

Spolupracujúce príslušenstvo: Kľúčienky série ZY.

Údržba a čistenie:

Produkt nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie púzdra používajte len mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť púzdro produktu.

Recyklácia:

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov. Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetríte životné prostredie a prispievate k jeho ochrane!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vyplývajú z neodborného zaobchádzania, nehody, opotrebenie, nedodržanie návodu na obsluhu alebo zmien na výrobku, vykonaných treťou osobou.

E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. , Kpt. Uhra 2366/7 , 924 01 Galanta

Predajňa: 031/780 4046 , E-shop infolinka: 031/780 7167 , E-mail: objednavky@ema-elektro.sk

www.ema-elektro.sk