

Návod (SK)

LED Svietidlá typu
DOR/DOS

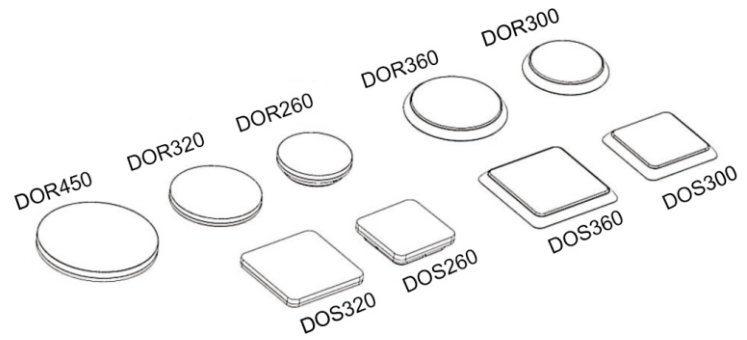


IP54


Potrebuješ:

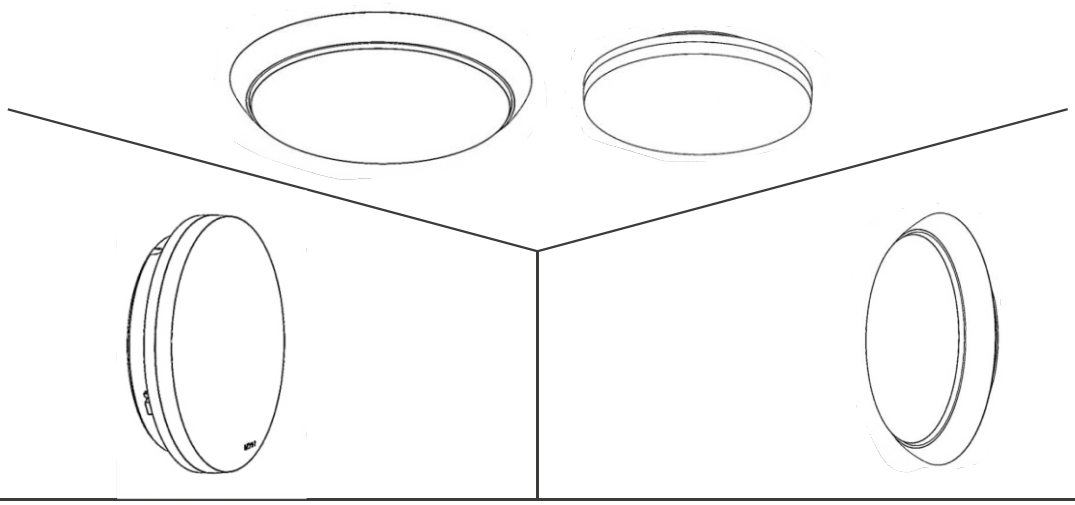

Upozornenie

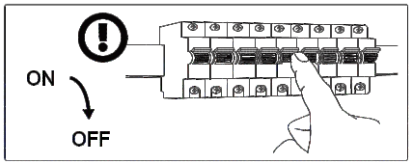

Skontroluj, či pred samotnou inštaláciou je vypnutý elektrický prúd obvodu.

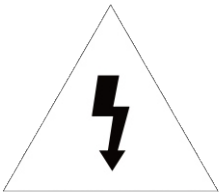


Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom





Inštaláciu a uvedenie do prevádzky svietidla ako aj akúkoľvek úpravu na svietidle môže vykonávať iba autorizovaná osoba (kvalifikovaný elektrikár)

Krok:1

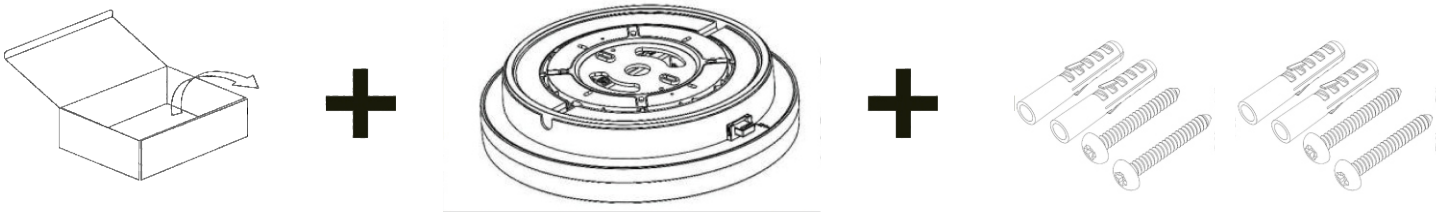


Krok:2

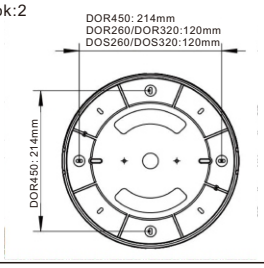


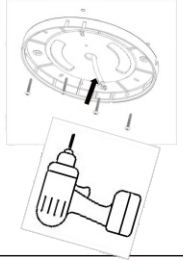


Možnosť:A

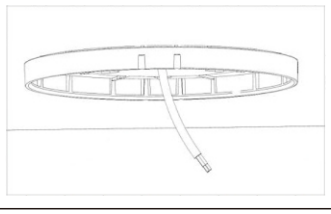

Možnosť:B

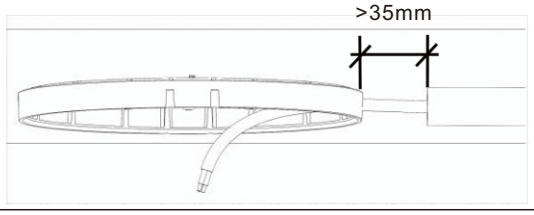


Krok:3

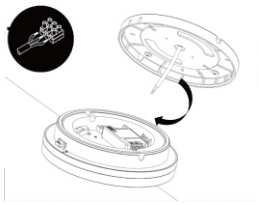


V prípade inštlácie na pružný povrch (sadrokartón), pokiaľ nie je nutné dodržať krytie IP 54, je možné odstrániť tesnenie svietidla.


Odstránenie tesnenia svietidla nie je možné vykonať, pokiaľ sa svietidlo inštaluje do vonkajšieho prostredia.


Krok:4

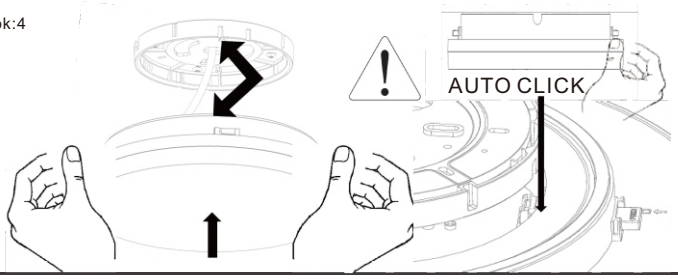

Prevedenie s ochranným krytom

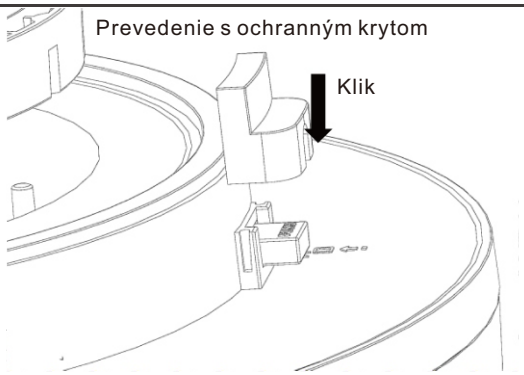

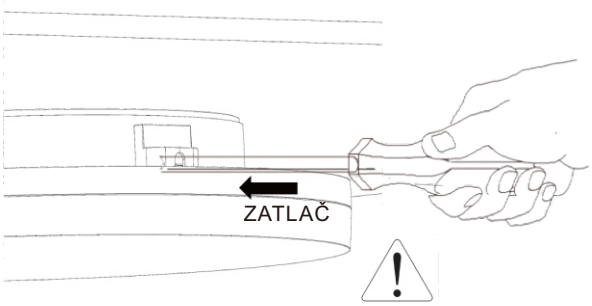


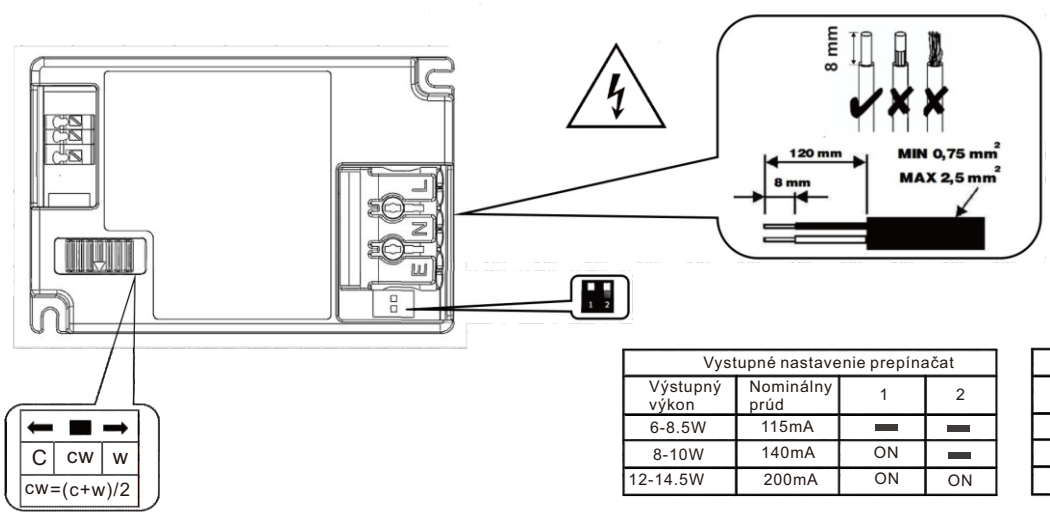


Vystupné nastavenie prepínačat			
Výstupný výkon	Nominálny prúd	1	2
6-8.5W	115mA	▬	▬
8-10W	140mA	ON	▬
12-14.5W	200mA	ON	ON

Vystupné nastavenie prepínačat			
Výstupný výkon	Nominálny prúd	1	2
8-10W	140mA	▬	▬
12-14.5W	200mA	ON	▬
16-20.5W	280mA	ON	ON

Nastavenie prepínačov svietidla vo verzii so senzorom:

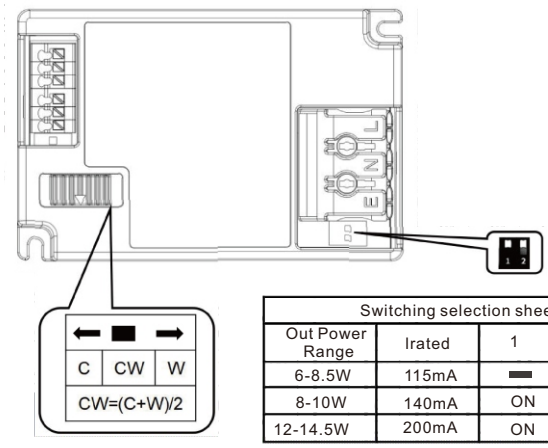


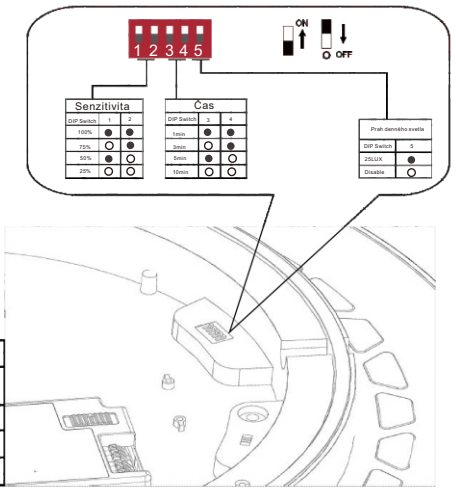

Switching selection sheet			
Out Power Range	Irated	1	2
6-8.5W	115mA	▬	▬
8-10W	140mA	ON	▬
12-14.5W	200mA	ON	ON

Switching selection sheet			
Out Power Range	Irated	1	2
8-10W	140mA	▬	▬
12-14.5W	200mA	**ON**	▬
16-20.5W	280mA	ON	ON

Verzia svietidla:CCT+DALI(TCI DT6)

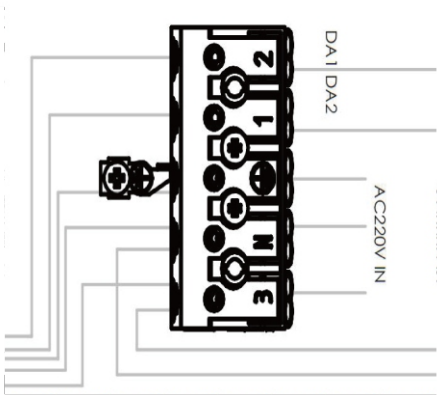

Pout	SEC	1	2	3	4
13W	250mA	▬	▬	▬	▬
19W	350mA	▬	▬	▬	ON
20W	400mA	▬	▬	ON	▬
20W	450mA	▬	ON	▬	▬
20W	500mA	▬	▬	ON	ON
20W	550mA	▬	ON	▬	ON
20W	600mA	▬	ON	ON	▬
20W	700mA	▬	ON	ON	ON
16W	16mA	ON	ON	ON	ON

